SGH-D880
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta firmas zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B012919
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. firmas zīme vai reģistrēta firmas zīme.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. sadaļā "Informācija par veselību un drošību" 40. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni.

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [ ].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Atpakaļ**>.

- **Divu SIM karšu režīms**

  Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz divi tālruņu numuri, manuāli nemainot SIM kartes un nelietojot divus tālruņus.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Fotokamera un videokamera**

  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipus.

- **Mūzikas atskaņotājs**

  Atskaņojiet tālrunī mūzikas failus. Klausoties mūziku, varat izmantot citas tālruņa funkcijas.

- **Java**

  Spēlējiet iegultas Java™ spēles vai ielādējiet jaunas spēles.

- **FM radio**

  Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Tālruņa pievienošana televizoram**

  TV ekrānā apskatiet ar tālruni uzņemtos fotoattēlus un videoklipus.

- **Bezsaistes režīms**

  Kad esat lidmašīnā, pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, lai lietotu funkcijas, kam nav nepieciešams tīkla savienojums.

- **Bluetooth**

  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Web pārlūks**

  Piekļūstiet bezvadu tīklam Web, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu multivides satura klāstu.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

Darba sākšana **6**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 6
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 7
Tālruņa izkārtojums 8
Taustiņi un ikonas 9
Piekļuve izvēļņu funkcijām 12
Teksta ievade 13
Tālruņa pielāgošana 14
Papildu atmiņas kartes izmantošana 17

Tālruņa papildfunkcijas **18**

Sāciet ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 18
Kameras izmantošana 19
Mūzikas atskaņošana 21
FM radio klausīšanās 23
Tīkla Web pārlūkošana 24
Tālruņu kataloga lietošana 25
Ziņu sūtīšana 25
Ziņu apskatīšana 27
Bluetooth lietošana 28

Izvēļņu funkcijas **30**

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Informācija par veselību un drošību **40**

Izvēļņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs

1 Pēdējie kontakti
2 Neatbildētie zvani
3 Zvanītie numuri
4 Saņemtie zvani
5 Dzēst visu
6 Zvanu pārvaldnieks

2 Tālruņu katalogs

3 Mūzika

4 Pārlūks

1 Mājas lapa
2 Grāmatzīmes
3 Ievadiet URL
4 Izdzēst kešatmiņu
5 Profila iestatījumi
6 Pašreizējais profils

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Manas ziņas
3 Veidnes
4 Dzēst visu
5 Iestatījumi
6 SOS ziņas
7 Ziņu apraide
8 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Kalendārs

8 Kamera

9 FM radio

* Programmas

1 Balss ierakstītājs
2 Attēlu redaktors
3 Attēla spiedogs
4 Bluetooth
5 JAVA pasaule
6 Piezīme
7 Uzdevums
8 Pasaules pulkstenis
9 Kalkulators
10 Konvertētājs
11 Taimeris
12 Hronometrs
13 Vārdnīca
14 SIM programmīki[1]

0 Signāli

Iestatījumi

1 SIM karšu pārvaldība
2 Tālruņa iestatījumi
3 Apgaismojuma iestatījumi
4 Displeja iestatījumi
5 Ziņas iestatījumi
6 Zvana iestatījumi
7 Tālruņu kataloga iestatījumi
8 Kalendāra iestatījumi
9 Pārlūka iestatījumi
10 Mūzikas atskaņotāja iestatījumi[2]
11 Tīkla iestatījumi
12 Drošības iestatījumi[‡]
13 Atmiņas iestatījumi
14 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
2. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja šīs izvēlnes vietā var būt izvēlne **Multivides atskaņotāja iestatījumi**.

‡ Ja tiek izmantota tikai viena SIM karte, apakšizvēļņu līmenis un secība var atšķirties.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektā ir visi priekšmeti

- Tālrunis
- Ceļojumu adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

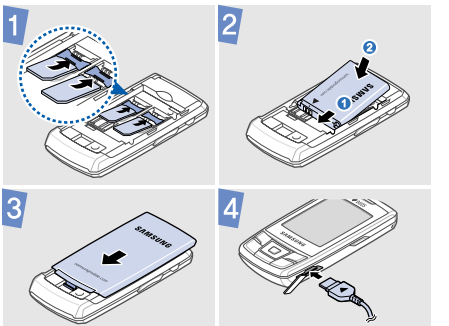

Akumulatora pārsega noņemšana

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [☎]. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. 4. Nospiediet <**Labi**> un piešķiriet jaunajām SIM kartēm nosaukumus. 5. Nospiediet <**Tālāk**>. 6. Izvēlieties primāro SIM karti un nospiediet <**Sagl.**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [☎].

Tālruņa izkārtojums

Skats no priekšpuses

Skats no aizmugures

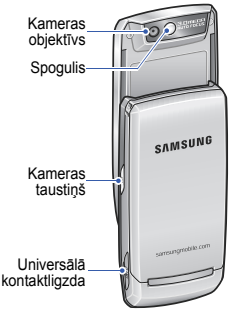

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <**Labi**>.

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšdaļā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā var piekļūt šādām izvēlnēm: • Uz augšu: režīms Mana izvēlne • Uz leju/pa kreisi/pa labi: biežāk lietotās izvēlnes Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.
	Gaidīšanas režīmā palaidiet Web pārlūku. Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
	Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu. Gaidīšanas režīmā apskatiet pēdējos zvanītos numurus un neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izdzēsiet displejā redzamās rakstzīmes vai programmas objektu.
	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Beidziet sarunu. Izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.

Ievadiet ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].

Ievadiet speciālās rakstzīmes vai izpildiet īpašas funkcijas.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu. Nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Pārslēdzieties no vienas SIM kartes uz otru vai pretēji, kad zvanāt vai sūtāt ziņas.

Gaidīšanas režīmā atveriet izvēlni **SIM karšu pārvaldība**.

Pielāgojiet tālruņa skaļumu.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru.

Kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

Ikonas

Šīs ikonas var tikt parādītas ekrānā, lai norāda tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

1 / 2	Signāla stiprums
	Notiek saruna
1 / 2	Ārpus uztveršanas zonas vai bezsaistes režīmā
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Iestatīts modinātājs
G	GPRS (2.5G) tīkla statuss
E	EDGE tīkla statuss
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Mājas zona
	Biroja zona
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Viena no ziņu iesūtnēm ir pilna
	Jauna ziņa: • : īsziņa • : multiziņa • : e-pasta ziņa • : balss pasta ziņa

	Ievietota atmiņas karte
	FM radio ieslēgts
	Profila iestatījums: • : Parasts • : Klusums • : Braukšana • : Satikšanās • : Ārā • : Bezsaiste • : Lietotāja izveidots
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēļņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [**OK**], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju. 4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārietu vienu līmeni augstāk. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
Izvēļņu numuru izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa	• Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. • Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [*]. • Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu citus vārdus.
Ciparu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.
Simbolu režīms	Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem simboliem.

Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai speciālās rakstzīmes. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [**#**]. • Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet [**C**]. • Lai notīrītu visu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana melodija

Lai mainītu profila rekvizītus, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz skaņas profilam, ko lietojat.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties <**Rediģēt**>.

4. Izvēlieties **Balss zvana signāls** → kategoriju → zvana signālu.
5. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Saglabāt profilu**.

Lai mainītu skaņas profilu, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Taustiņu toņu skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Skaļums], lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Fona attēls gaidīšanas režīmā

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Sākuma ekrāns** → **Fons**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet **<Sagl.>**.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties motīvu.

Izvēļņu īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit taustiņam.

Klusuma profils

Lai netraucētu citus, tālrunī var aktivizēt klusuma profilu. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošības iestatījumi** → **Tālrunis** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgts**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

SIM karšu pārslēgšana

Jūsu tālrunis atbalsta divu SIM karšu režīmu, kurā var nemainot vienlaikus izmantot divas SIM kartes. Aktivizējiet SIM kartes un izvēlieties primāro SIM karti.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz SIM kartei, kuru vēlaties lietot, un izvēlieties **Aktivizēt** vai **Primārā**.

3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt**.
   Mainot primāro SIM karti, tālrunis automātiski tiek izslēgts un ieslēgts.

Papildu atmiņas kartes izmantošana

Svarīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina kartes kalpošanas laiku.
- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.
- Nepakļaujiet kartes spēcīgiem triecieniem.
- Neaizskariet kartes kontaktus ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.
- Glabājiet kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskai izlādei un/vai elektrotraucējumiem.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Atslēdziet kartes pārsegu un paceliet to.
3. Iebīdiet karti tās slotā ar apzīmējuma pusi uz augšu.

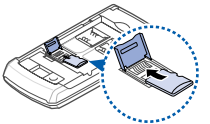

4. Aizveriet kartes pārsegu un aizslēdziet to.
5. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru, pēc tam atveriet kartes pārsegu.
2. Izņemiet atmiņas karti no slota.
3. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar zvana funkcijām, kameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
   Ja nepieciešams, nospiediet [ ], lai izvēlētos SIM karti.
2. Nospiediet [ ].
   Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet [Skaļums].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, atveriet to. Ja tālrunis jau ir atvērts, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļruņa funkcijas izmantošana

Sarunas laikā nospiediet [**OK**] un pēc tam <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet [**OK**].

Konferences zvana izveidošana

1. Sarunas laikā piezvaniet citam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus.
4. Konferences zvana laikā:
   - Lai sarunātos tikai ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atdalīt**.
   - Lai beigtu sarunu ar dalībnieku, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Noņemt**.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet [ ].

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].

3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**] vai [📷]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Images** → **My photos**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai [📷].
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <■> vai [📷]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
5. Lai ierakstītu citu videoklipu, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Videoklipa apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Mani faili** → **Videos** → **My video clips**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu sagatavošana

Izmantojiet šādas metodes:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla Web.
- Ielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth.
- Kopējiet atmiņas kartē. Skatiet nākamo sadaļu.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet tālrunī atmiņas karti.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Savienojiet tālruni un datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli.
4. Kad datorā tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus**.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
6. Kad esat pabeidzis, atvienojiet tālruni no datora.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → atmiņas vietu.
3. Lai izvēlētos vajadzīgos failus, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [**OK**].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - **OK**: apturēt vai atsākt atskaņošanu.
   - Pa kreisi: atgriezties pie iepriekšējā faila. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā atpakaļ.
   - Pa labi: pāriet uz nākamo failu. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā uz priekšu.
   - Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu.
   - Skaļums: pielāgot skaļumu.
3. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [Uz leju].

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektā ietilpstošo austiņu savienotāju tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**OK**].
4. Kad pirmo reizi ieslēdzat FM radio, nospiediet <**Jā**>, lai sāktu staciju automātisko meklēšanu.
   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.
5. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai atrastu vajadzīgo radiostaciju.
   Varat arī nospiest [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos saglabātu radio staciju.
6. Lai izslēgtu radio, nospiediet [**OK**].

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Automātiskā meklēšana**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu.
   Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai atrastu vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Tīkla Web pārlūkošana

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**]. Tiek atvērta jūsu pakalpojumu sniedzēja mājas lapa.

Web pārlūkošana

- Lai ritinātu pārlūka objektus, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [**OK**].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos mājas lapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka iespējām, nospiediet <**Iespēj.**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespēj.**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → atmiņas vietu → **Jauna**.
3. Izvēloties **Tālrunis**, norādiet numura veidu.
4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet [**OK**], lai saglabātu kontaktu.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai zvanītu, vai nospiediet [**OK**], lai rediģētu kontakta informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
4. Ievadiet adresātu numurus.
   Ja nepieciešams, nospiediet [ ], lai izvēlētos SIM karti.

5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [**OK**].

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet taustiņu [**OK**].
4. Izvēlieties **Attēls vai video** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.
5. Izvēlieties **Mūzika vai skaņa** un pievienojiet mūziku vai skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Teksts**.
7. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [**OK**].
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [**OK**].

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta tēmu un nospiediet [**OK**].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta tekstu un nospiediet [**OK**].

6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, videoklipu, skaņu, mūziku vai dokumentu failus.
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet [**OK**].

Ziņu apskatīšana

Īsziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Multiziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties multiziņu.

E-pasta apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunī ir tehnoloģija Bluetooth, kas bezvadu režīmā ļauj izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai vadīt to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.
2. Lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet **<Labi>**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Piekļūstiet kādai programmai, piemēram **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs**, **Piezīme** vai **Uzdevums**.
2. Izvēlieties objektu.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** vai **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.
4. Ja vēlaties pārsūtīt kontaktu, izvēlieties sūtāmos datus.
5. Meklējiet un izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

1. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Izvēļņu funkcijas

Parādītas visas izvēļņu iespējas

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa izvēļņu funkciju skaidrojums.

Zvanu arhīvs

Izvēlne	Apraksts
Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Zvanītie numuri, Saņemtie zvani	Skatiet pēdējos zvanītos numurus, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Dzēst visu	Izdzēsiet visu veidu zvanu ierakstus.
Zvanu pārvaldnieks → Zvanu ilgums	Skatiet veikto un saņemto zvanu ilgumu reģistru.
Zvanu pārvaldnieks → Zvanu izmaksas	Skatiet zvanu izmaksas, ja SIM karte atbalsta šo funkciju.
Zvanu pārvaldnieks → Noraidīto saraksts	Izveidojiet noraidāmo zvanītāju tālruņu numuru sarakstu.

Tālruņu katalogs

Meklējiet kontaktinformāciju, kas saglabāta kontaktu sarakstā.

Mūzika

Klausieties mūziku. Varat izveidot arī savus mūzikas atskaņošanas sarakstus.

Pārlūks

Izvēlne	Apraksts
Mājas lapa	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu tīkla Web pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.
Grāmatzīmes	Saglabājiet URL adreses, lai ērti piekļūtu Web lapām.
Ievadiet URL	Ievadiet URL adresi un piekļūstiet saistītajai Web lapai.
Izdzēst kešatmiņu	Iztīriet kešatmiņu, pagaidu atmiņas vietu, kur tiek uzglabātas nesen apmeklētās Web lapas.
Profila iestatījumi	Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu tīklam Web.
Pašreizējais profils	Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu bezvadu tīklam Web.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas, multiziņas vai e-pasta ziņas.

Izvēlne	Apraksts
Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai frāžu veidnes.
Dzēst visu	Vienlaikus izdzēsiet visas ziņas katrā ziņu mapē.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Norādiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Kad tālrunis ir izslēgts un atklātie taustiņi ir bloķēti, varat nosūtīt SOS ziņu, 4 reizes nospiežot taustiņu [Skaļums].
Ziņu apraide	Mainiet apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.
Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Images, Videos, Sounds, Music, Other files	Piekļūstiet multivides failiem un citiem failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā.

Kalendārs

Veidojiet savu darba grafiku.

Kamera

Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameru, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

FM radio

Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Balss ierakstītājs	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Attēlu redaktors	Rediģējiet fotoattēlus, izmantojot dažādus rediģēšanas rīkus.
Attēla spiedogs	Izveidojiet fotoattēla struktūras spiedogu un sapludiniet to ar citu fotoattēlu.
Bluetooth	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.
JAVA pasaule	Atveriet Java spēles un lietojumprogrammas.
Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
Uzdevums	Izveidojiet veicamo uzdevumu sarakstu.
Pasaules pulkstenis	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās darbības.

Izvēlne	Apraksts
Konvertētājs	Pārvērtiet mērvienības, piemēram, garumu un temperatūru.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
Vārdnīca	Meklējiet vārdus un izveidojiet savu vārdnīcu.
SIM programrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi.

Signāli

Iestatiet modinātāju, lai tas no rīta modinātu vai noteiktā laikā brīdinātu par notikumu.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
SIM karšu pārvaldība	Aktivizējiet SIM kartes un izvēlieties primāro SIM karti.
Tālruņa iestatījumi → Tālruņa profili	Mainiet tālruņa skaņas iestatījumus atbilstoši dažādiem notikumiem vai situācijām.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Izvēlieties displeja teksta valodu.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lietojiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Taustiņš [Uz augšu] ir noteikts kā īsceļš uz režīmu Mana izvēlne.
Tālruņa iestatījumi → Datums un laiks	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņš	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsit un turēsit [Skaļums].
Tālruņa iestatījumi → Rādīt zvanītāja datus	Iestatiet, lai tālrunis parāda vai bloķē zvanītāja informāciju par visiem neatbildētajiem zvaniem un ienākošajām ziņām.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Mana izvēlne	Izveidojiet savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes objektus, lai gaidīšanas režīmā tos varētu ērti atvērt, nospiežot [Uz augšu].
Tālruņa iestatījumi → Slīdņa iestatījumi	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, kad to atvērsit, lai atbildētu uz ienākošu zvanu, un kad to aizvērsit, lietojot kādu funkciju.
Tālruņa iestatījumi → Savienojumi ar datoru	Izvēlieties USB režīmu, kas tiks lietots, lai savienotu tālruni ar citu ierīci, izmantojot USB interfeisu.
Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi apgaismojumam vai displejam jābūt ieslēgtam, kad nelietojat tālruni.

Izvēlne	Apraksts
Apgaismojuma iestatījumi → Spilgtums	Pielāgojiet displeja spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Apgaismojuma iestatījumi → Taustiņu apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunim jāregulē tastatūras apgaismojuma lietojums.
Displeja iestatījumi → Sākuma ekrāns	Iestatiet gaidīšanas režīmā redzamo attēlu.
Displeja iestatījumi → Mans motīvs	Izvēlieties izvēļņu režīma motīvu.
Displeja iestatījumi → Teksta attēlojums	Mainiet gaidīšanas režīmā redzamā teksta parādīšanas iestatījumus.
Displeja iestatījumi → Uznirstošā sarakstizvēlne	Parāda uznirstošo sarakstu, kurā redzamas izvēlnes iespējas.
Displeja iestatījumi → Izsaukšanas ekrāns	Pielāgojiet iestatījumus displejam, kas redzams numura sastādīšanas laikā.
Displeja iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks īsi parādīts, ieslēdzot tālruni.
Displeja iestatījumi → TV izeja	Izvēlieties sava televizora video sistēmu, lai apskatītu tālruņa displeju TV ekrānā.

Izvēlne	Apraksts
Displeja iestatījumi → Izvēlnes pārejas efekts	Izvēlieties pāreju, kad izvēļņu režīmā pārvietojaties no vienas izvēlnes uz citu.
Ziņas iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.
Zvana iestatījumi	Piekļūstiet tīkla pakalpojumiem, kas nodrošina zvanu funkcijas.
Tālruņu kataloga iestatījumi → Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus visbiežāk izsauktajiem numuriem.
Tālruņu kataloga iestatījumi → Saglabāt jaunos kontaktus	Izvēlieties noklusējuma atmiņas vietu, kur jāsaglabā kontakti.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņu kataloga iestatījumi → Apskatīt tālruņu katalogu no	Izvēlieties atmiņas vietu, no kuras tiek rādīti tālruņu kataloga ieraksti.
Tālruņu kataloga iestatījumi → Parādāmā vārda secība	Iestatiet savu kontaktu kārtošanas secību.
Tālruņu kataloga iestatījumi → Savs numurs	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.
Kalendāra iestatījumi → Sākuma diena	Izvēlieties dienu, no kuras sākas kalendāra nedēļa.
Kalendāra iestatījumi → Noklusējuma skats	Izvēlieties kalendāra noklusējuma skata režīmu.

Izvēlne	Apraksts
Pārlūka iestatījumi	Iztīriet kešatmiņu. Mainiet Web pārlūka iestatījumus un apskatiet informāciju par tā versiju un autortiesībām.
Mūzikas atskaņotāja iestatījumi/ Multivides atskaņotāja iestatījumi	Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja tālrunī, iespējams, ir kāda no šīm izvēlnēm: • **Mūzikas atskaņotāja iestatījumi**: mainiet mūzikas atskaņošanas noklusējuma iestatījumus. • **Multivides atskaņotāja iestatījumi**: mainiet mūzikas atskaņošanas noklusējuma iestatījumus. Izvēlieties arī savienojuma profilu, lai piekļūtu video straumēšanas serverim.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla iestatījumi → Tīkla izvēle	Izvēlieties tīklu, ko lietosit viesabonēšanas laikā, atrodoties ārpus mītnes zemes, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.
Tīkla iestatījumi → Tīkla režīms	Dodoties uz ārzemēm, izvēlieties atbilstošo joslu.
Drošības iestatījumi → Tālrunis → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošības iestatījumi → Tālrunis → Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.

Izvēlne	Apraksts
Drošības iestatījumi → Tālrunis → Privātuma bloķēšana	Bloķējiet piekļuvi zvanu reģistram, kontaktiem, ziņām vai failiem.
Drošības iestatījumi → Tālrunis → SIM bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis darbotos tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Drošības iestatījumi → SIM → PIN bloķēts	Aktivizējiet PIN kodu, lai pasargātu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Drošības iestatījumi → SIM → Fiksēto zvanu režīms	Ja SIM karte to nodrošina, iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem.

Izvēlne	Apraksts
Drošības iestatījumi → SIM → Mainīt PIN kodu	Mainiet PIN kodu.
Drošības iestatījumi → SIM → Mainīt PIN2 kodu	Ja SIM karte to nodrošina, mainiet pašreizējo PIN2.
Atmiņas iestatījumi	Mainiet iestatījumus, kas saistīti ar atmiņu, un pārbaudiet informāciju par pašlaik lietoto atmiņu.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Atjaunojiet mainītos tālruņa iestatījumus.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,219 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.

- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina lielisku iespēju izveidot balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu pienākumu, kas jāpilda katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt strāvas triecienu vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.

- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-D880

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.18 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16679A
Latvian. 11/2007. Rev. 1.0